


Ручной металлодетектор

PD140VR

PD140V

Инструкция по эксплуатации

Описание органов управления и индикации

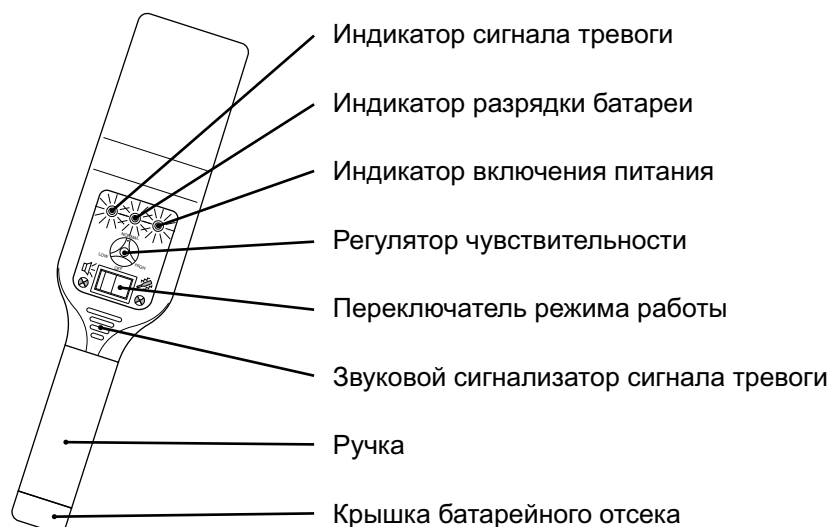


Включение металлодетектора

		
<p>Металлодетектор выключен</p>	<p>Металлодетектор включен в режиме световой и звуковой сигнализации сигнала тревоги. При включении держите металлодетектор в отдалении от металлических объектов</p>	<p>Металлодетектор включен в режиме световой и вибрационной сигнализации сигнала тревоги. При включении держите металлодетектор в отдалении от металлических объектов</p>

Индикация сигнала тревоги

			
Зона обнаружения	Сканирование	Световая и звуковая сигнализация сигнала тревоги	Световая и вибрационная сигнализация сигнала тревоги

Регулировка чувствительности

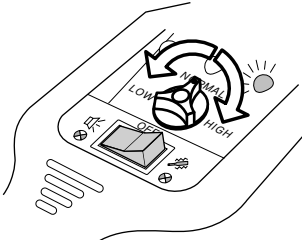



LOW - низкая чувствительность

NORMAL - средняя чувствительность


HIGH - высокая чувствительность

Проверка уровня заряда батареи

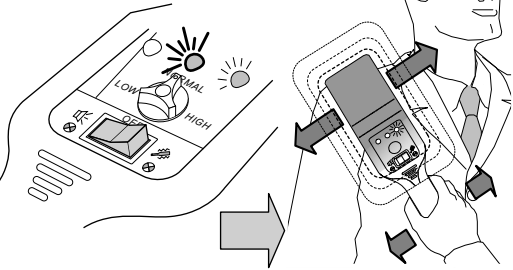

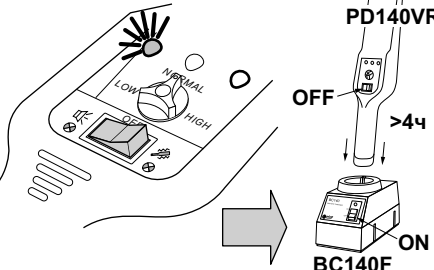

PD140VR
OFF >4ч
ON
BC140F

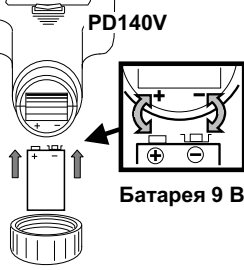

PD140V

Батарея 9 В

Если мигает желтый индикатор - металлодетектор работает с низким зарядом батареи. Желательно в ближайшее время зарядить аккумуляторную батарею (в модели PD140VR) или заменить её (в модели PD140V)

Если красный индикатор непрерывно светится и зеленый индикатор не светится - прекратите работу с металлодетектором и зарядите аккумуляторную батарею (в модели PD140VR) или замените батарею (в модели PD140V), соблюдая полярность при установке.



Перед помещением металлодетектора в зарядное устройство BC140F не забудьте перевести переключатель режима работы металлодетектора в положение OFF (выключено).

Использованные батареи должны собираться в специальных контейнерах для дальнейшей утилизации.