



GUARDDO

# ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Руководство пользователя.....	стр. 3
Пароли.....	стр. 4
Основные функции.....	стр. 5
Ввод пароля администратора.....	стр. 6
Ввод ложного пароля.....	стр. 7
Форматирование на macOS.....	стр. 8
Форматирование на Windows.....	стр. 9
Изменение пароля администратора.....	стр. 10
Изменение ложного пароля.....	стр. 11
Инициализация.....	стр. 12
Важно.....	стр. 13
Контакты.....	стр. 14

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
МАТЕРИАЛ	Авиационный алюминий
ХАРАКТЕРИСТИКИ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прочная конструкция</li><li>• Безопасный доступ по паролю с клавиатуры</li><li>• Аппаратное шифрование в реальном времени 256-битным алгоритмом AES</li><li>• Износостойкая клавиатура</li><li>• Функция уничтожения</li><li>• Хеширование: 256-битный SHA</li></ul>
ТРЕБОВАНИЕ К ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000 / XP / Vista / Win7/10/11</li><li>• Mac OS 10.2 или выше</li><li>• Linux .4.22 или выше (такие как Ubuntu, Android)</li></ul>
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая температура: 5°C ~ 40°C</li><li>• Рабочая влажность: 20%RH ~ 80%RH</li><li>• Температура хранения: -20°C ~ 70°C</li><li>• Влажность при хранении: 10%RH ~ 90%RH</li></ul>
ИНТЕРФЕЙС	Type-C
РАЗМЕР	119 мм x 47,6 мм x 11,5 мм







# ПАРОЛИ

ДВА ВИДА ПАРОЛЯ	
ПАРОЛЬ АДМИНИСТРАТОРА	Поддерживает чтение и запись (пароль по умолчанию:112233)
ЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ	При вводе все данные на диске будут стерты, без возможности восстановления (пароль по умолчанию: 332211)


ПРАВИЛА К ПАРОЛЯМ	
1	Пароль может состоять от 6 до 30 цифр
2	В случае ввода неправильного пароля 10 раз подряд все данные будут удалены
3	Пароль не может содержать 4-значных повторяющихся чисел, например, 4-4-4-4-X-X, а также не содержать 4-значных последовательных чисел, например, (1-2-3-4-X-X)

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

## РАЗБЛОКИРОВКА

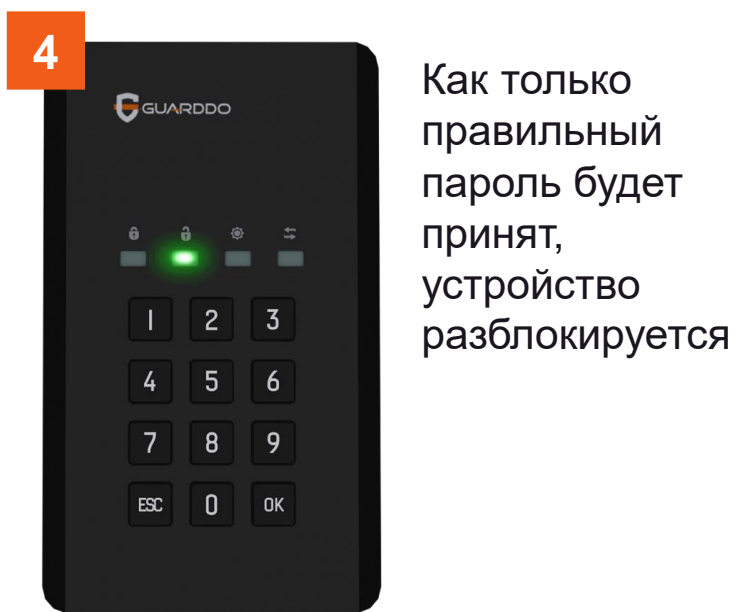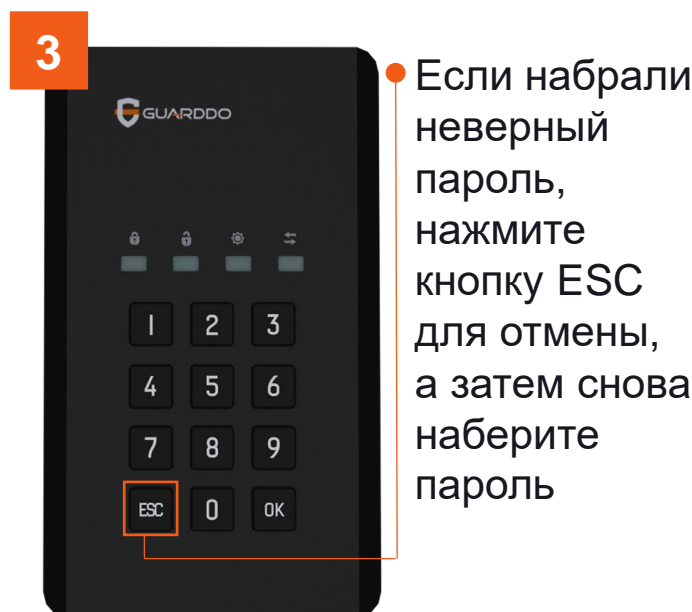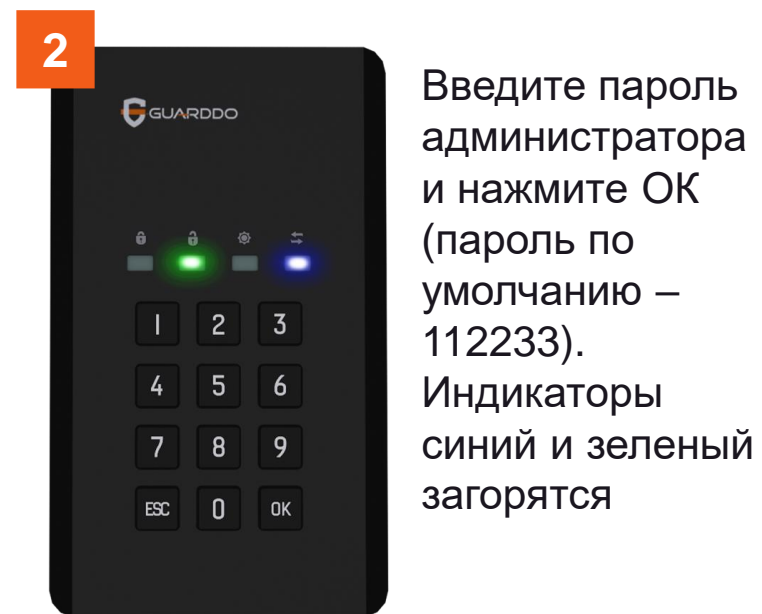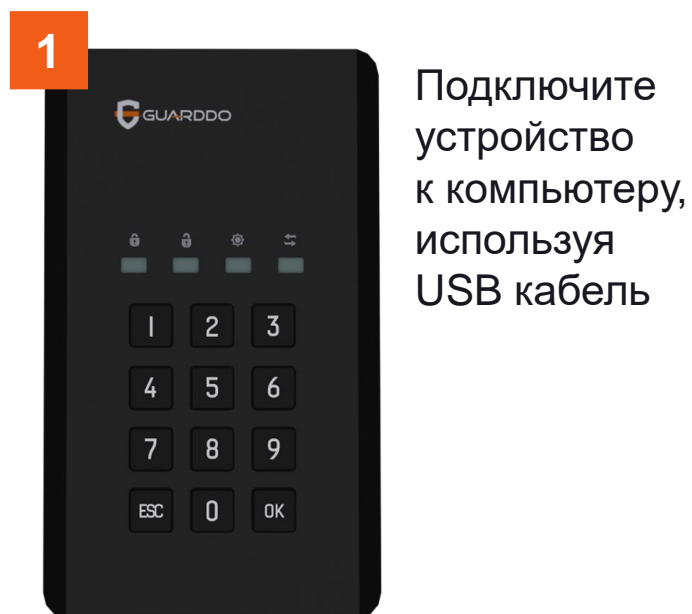


## БЛОКИРОВКА

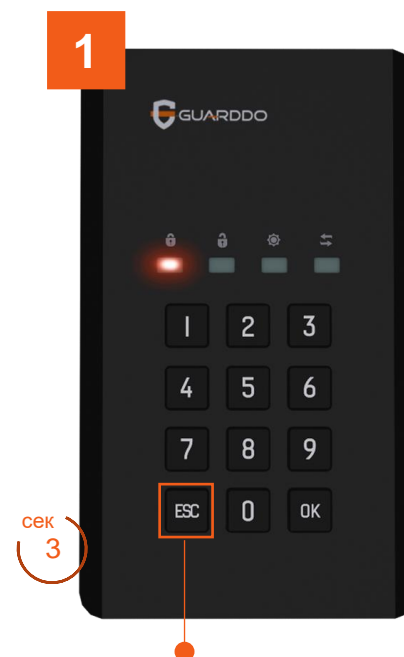


В режиме разблокировки нажмите и удерживайте кнопку ESC три секунды, чтобы заблокировать устройство


Заблокирован  
Разблокирован

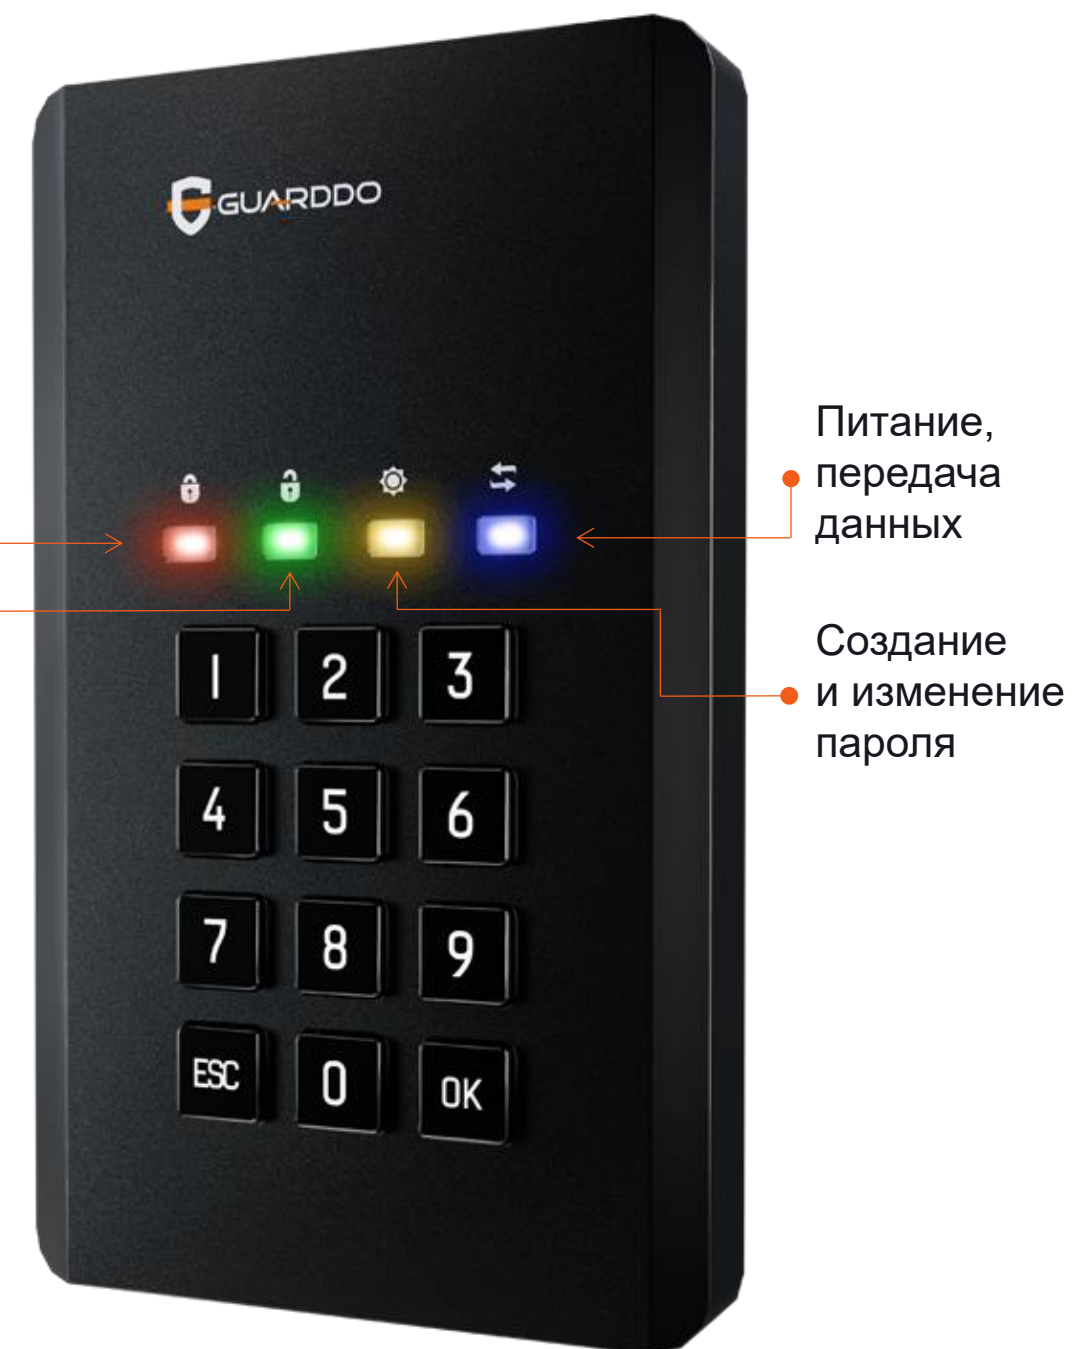


# ВВОД ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

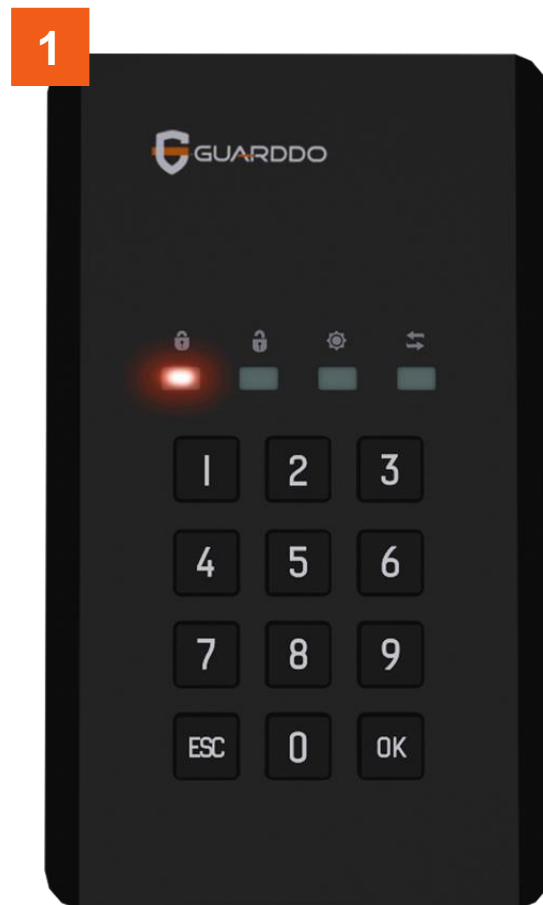

1  
Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель

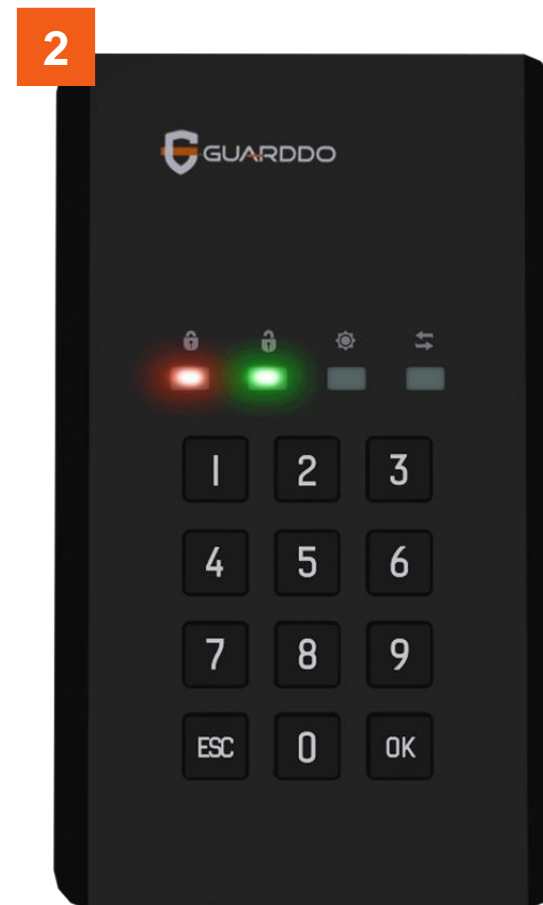

2  
Введите свой пароль. Красный индикатор будет гореть, а зеленый индикатор во время каждого нажатия клавиш будет мигать

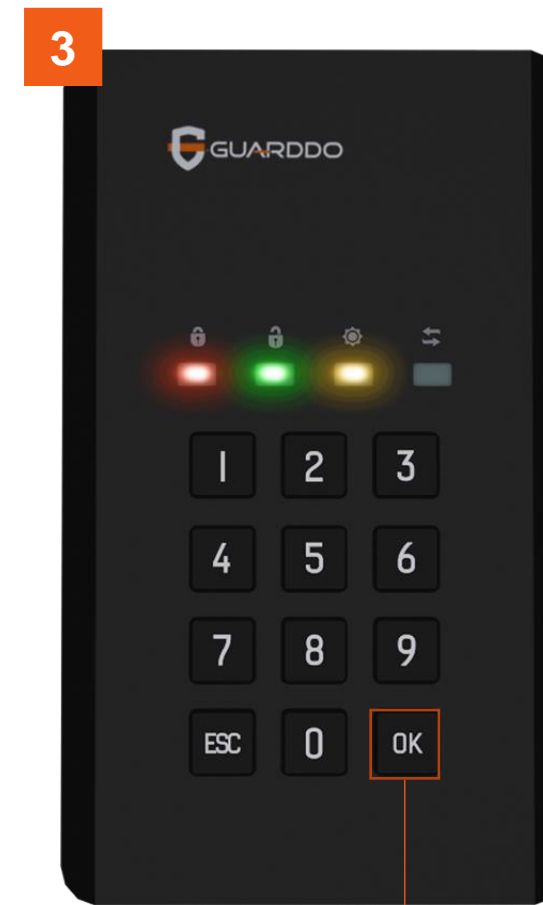


3  
Нажмите кнопку ОК. Загорится оранжевый индикатор, а после замигают красный, зеленый и оранжевый индикаторы




4  
Как только пароль будет принят. Зеленый и синий индикаторы загорятся и устройство разблокируется


# ВВОД ЛОЖНОГО ПАРОЛЯ

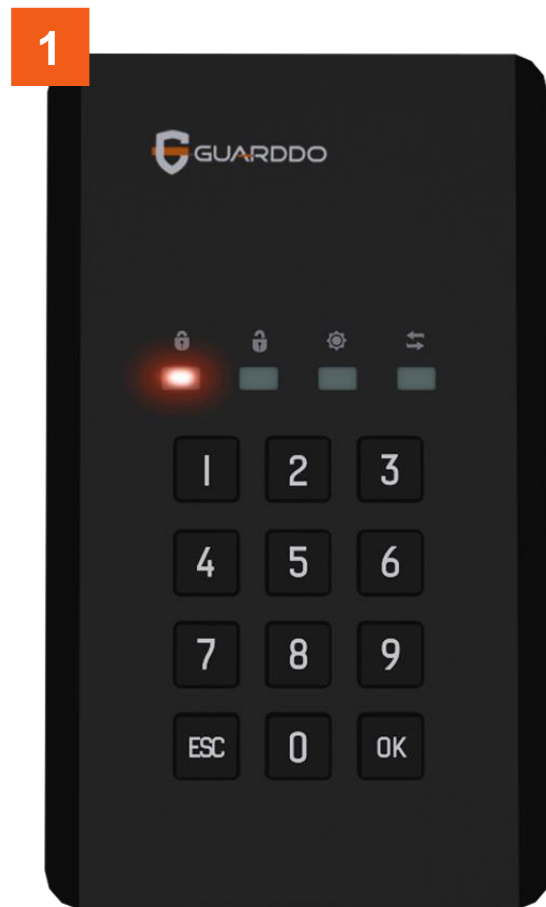


1  
Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель

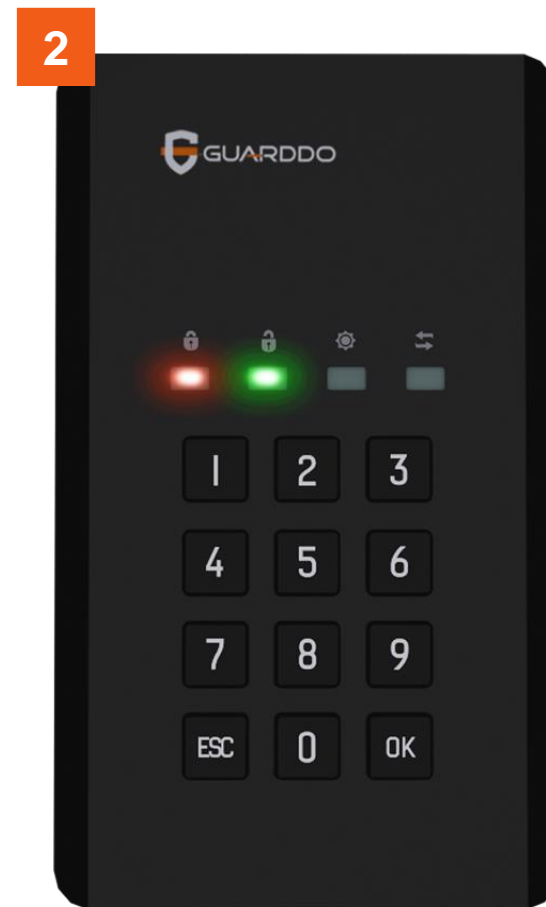

2  
Введите ложный пароль. Красный индикатор будет гореть, а зеленый индикатор во время каждого нажатия клавиш будет мигать

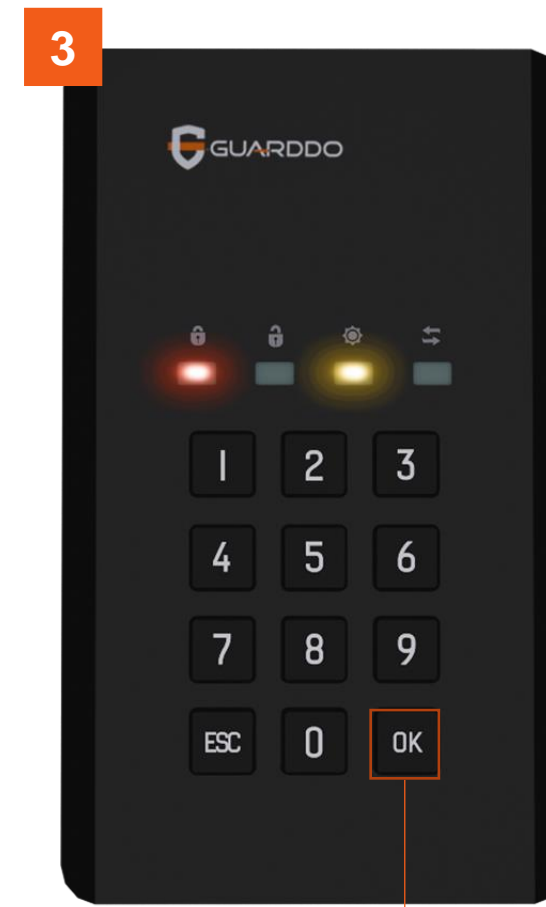


3  
Нажмите кнопку ОК. Загорится оранжевый индикатор и сразу погаснет

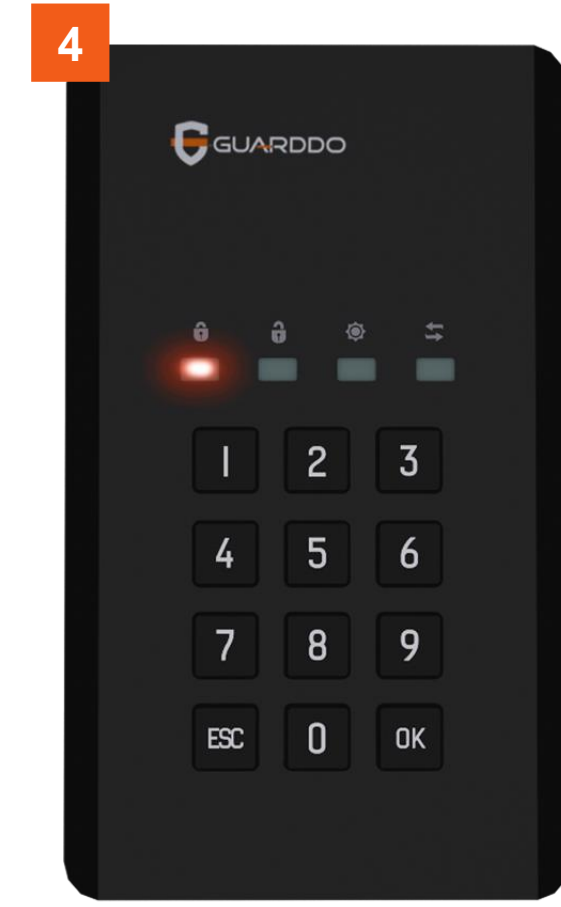


4  
Как только пароль будет принят, устройство заблокируется

# ФОРМАТИРОВАНИЕ НА macOS


После создания нового пароля необходимо отформатировать устройство.  
Для этого подключите диск к компьютеру

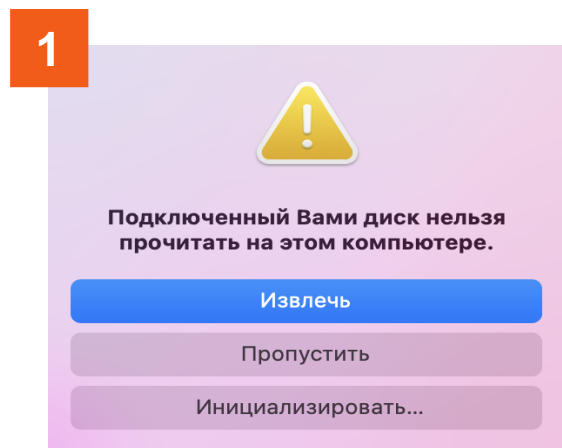


После того, как к компьютеру был подключен диск, выйдет такое уведомление. Нажимаем «Инициализировать»

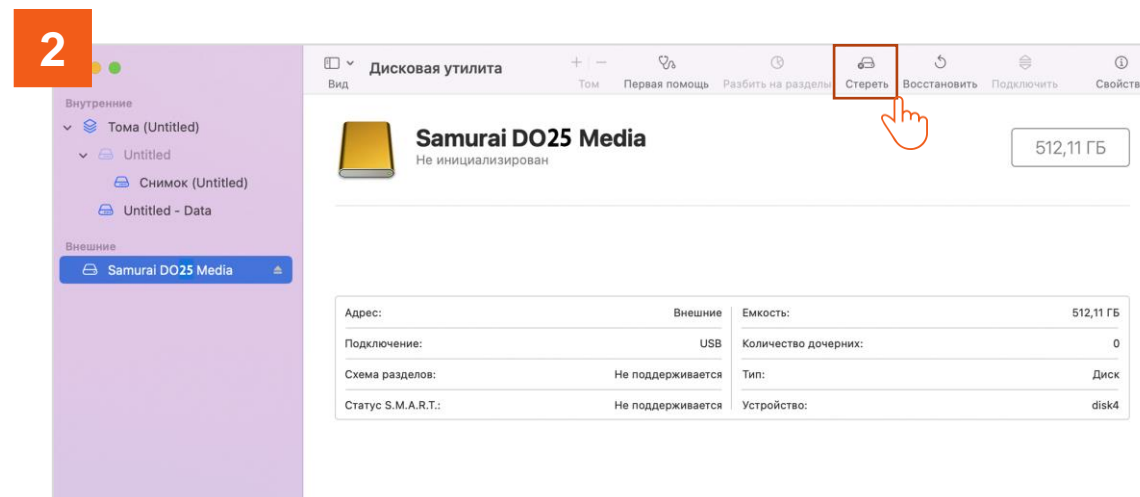


Затем переходим на диск и нажимаем «стереть»

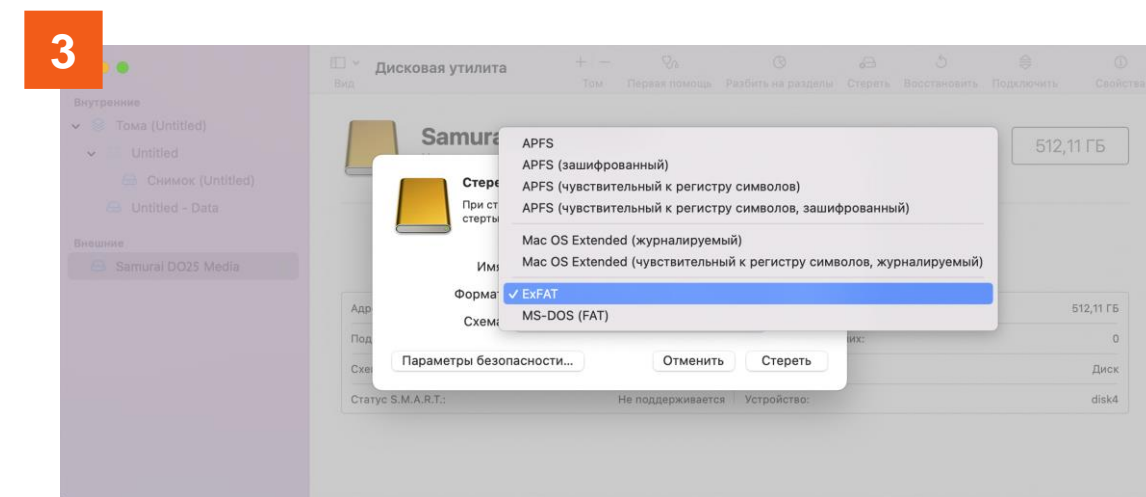

В разделе «формат» выбираем «ExFat»

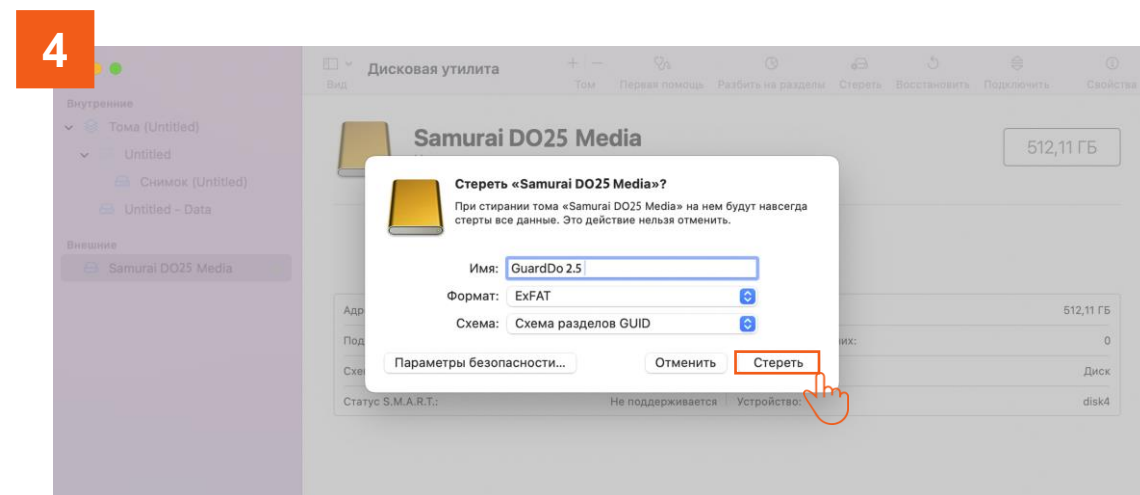


Нажимаем «стереть»

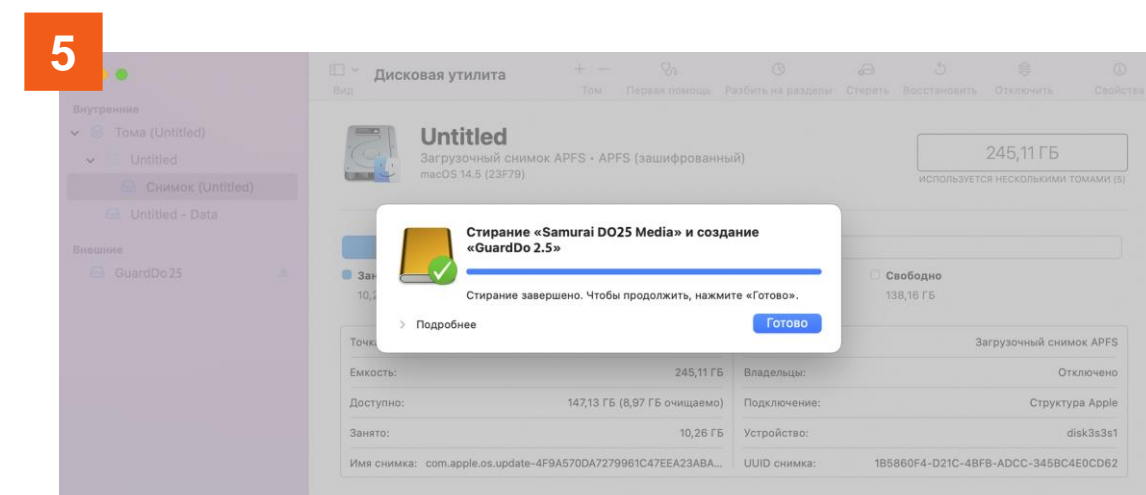


Готово

# ФОРМАТИРОВАНИЕ НА WINDOWS


После создания нового пароля необходимо отформатировать устройство.  
Для этого подключите диск к компьютеру

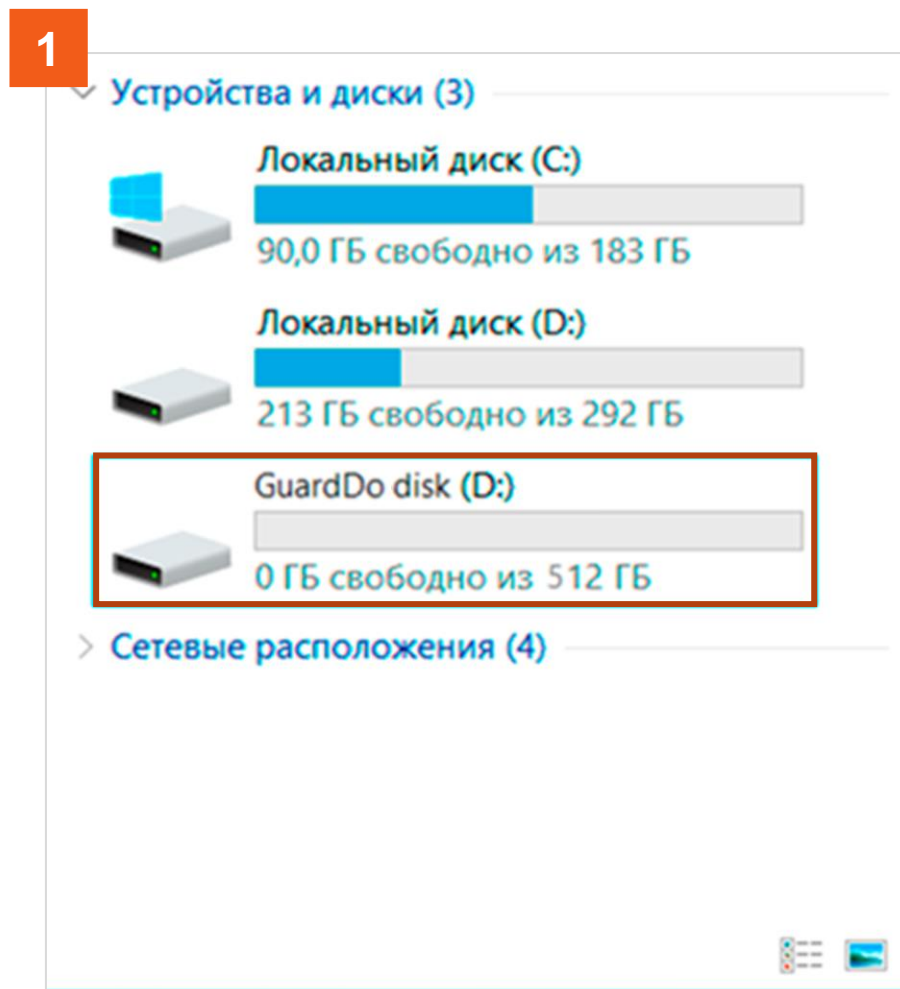

Подключаем устройство к компьютеру и выбираем необходимый диск

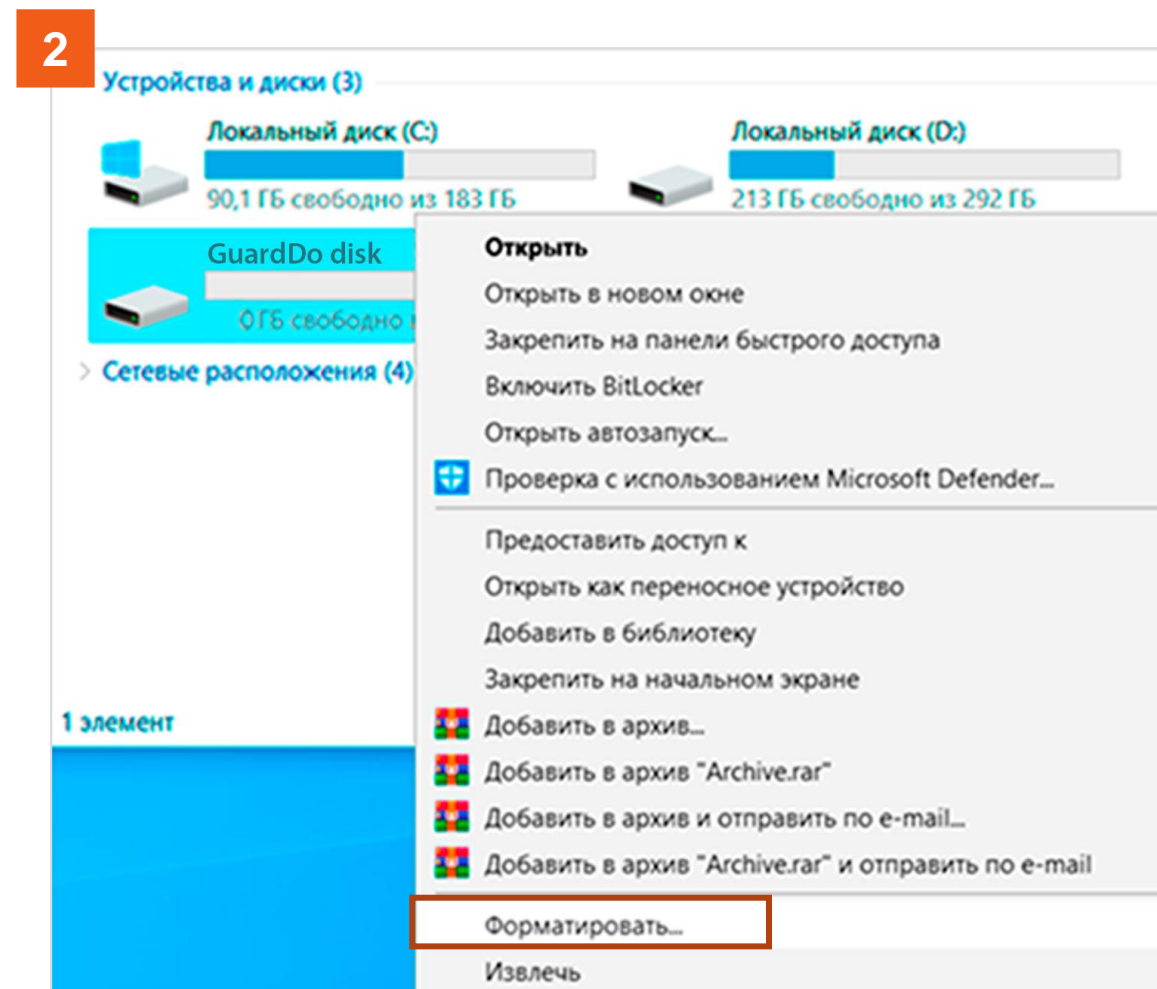

Чтобы начать использовать диск, его необходимо отформатировать. Для этого нажимаем ПКМ по выбранному диску и выбираем пункт форматировать

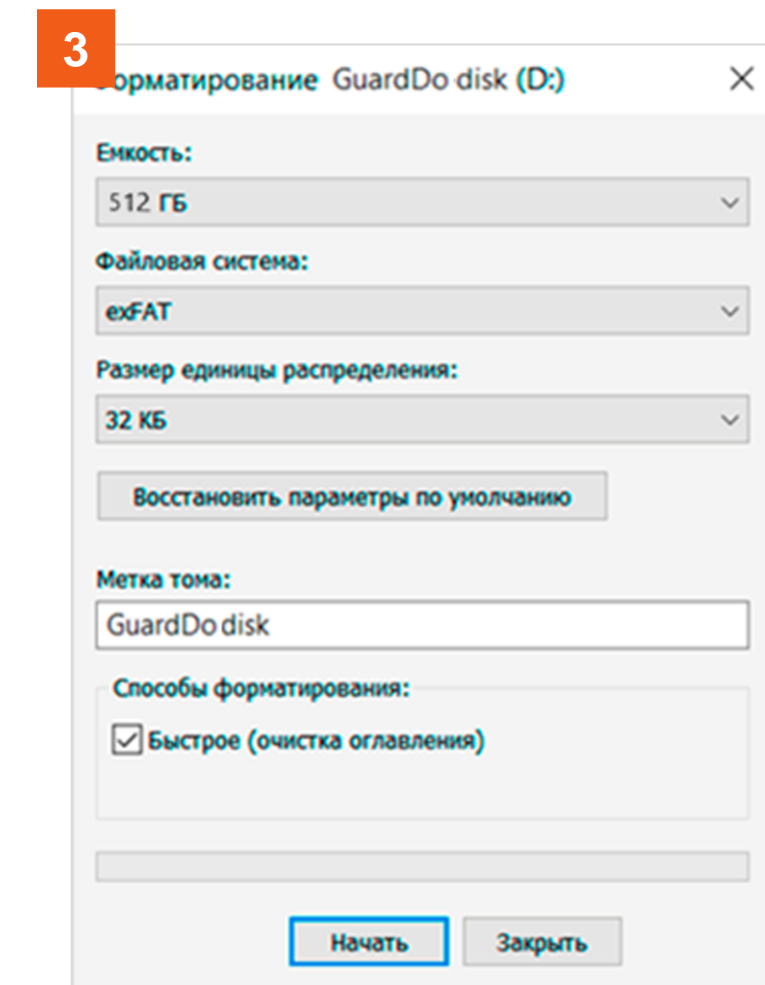

В разделе «файловая система» выбираем «ExFat» и нажимаем начать. Disk готова к работе

# ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

- 

1 Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель
- 

2 Нажмите и удерживайте ESC в течение 10-20 секунд. Красный индикатор во время удержания будет гореть, а оранжевый будет мигать
- 

3 Как только оранжевый индикатор загорится, отпустите кнопку ESC. Красный индикатор будет гореть
- 

4 Начните ввод старого пароля администратора. Красный индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть
- 

5 Нажмите кнопку ОК для подтверждения пароля. Зеленый индикатор загорится, оранжевый будет гореть, а красный индикатор будет мигать
- 

6 Введите новый пароль администратора, длиной от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть
- 

7 Нажмите кнопку ОК для подтверждения нового пароля администратора. Оранжевый индикатор начнет мигать, зеленый будет гореть
- 

8 Снова введите новый пароль администратора. Оранжевый индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить пароль
- 

9 Пароль изменится. Индикаторы зеленый и синий загорятся. Устройство заблокируется через 20 секунд.

# ИЗМЕНЕНИЕ ЛОЖНОГО ПАРОЛЯ

- 

1 Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель
- 

2 Нажмите и удерживайте кнопку ноль в течение 10-20 секунд. Красный индикатор во время удержания будет гореть, а оранжевый будет мигать
- 

3 Как только оранжевый индикатор перестанет мигать, отпустите кнопку ноль. Красный индикатор будет мигать
- 

4 Начните ввод пароля администратора. Красный индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, а оранжевый гореть
- 

5 Нажмите кнопку ОК для подтверждения пароля. Загорится зеленый индикатор, оранжевый будет гореть, а красный будет мигать
- 

6 Введите новый ложный пароль, длиной от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать, оранжевый будет гореть
- 

7 Нажмите кнопку ОК для подтверждения нового ложного пароля. Оранжевый индикатор начнет мигать, зеленый будет гореть
- 

8 Снова введите новый ложный пароль. Оранжевый индикатор будет мигать, зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить пароль
- 

9 Пароль изменится. Загорится зеленый индикатор. Зажмите кнопку ESC, чтобы выключить диск

# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

- 

1 Подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель
- 

2 Нажмите и удерживайте кнопки один и ОК в течение 10-20 секунд. Нажимайте кнопку один на полсекунды раньше. Индикаторы красный, зеленый и оранжевый начнут мигать
- 

3 Как только красный, зеленый и оранжевый индикаторы загорятся, отпустите кнопки один и ОК
- 

4 Нажмите кнопку один, чтобы инициализировать устройство. Загорится красный индикатор
- 

5 Введите новый пароль администратора от 6 до 32 цифр. Красный индикатор будет гореть, зеленый во время каждого нажатия будет мигать
- 

6 Нажмите кнопку ОК для подтверждения пароля. Зеленый индикатор будет гореть, а оранжевый мигать
- 

7 Снова введите новый пароль администратора. Оранжевый индикатор будет мигать и зеленый во время каждого нажатия также будет мигать. Нажмите ОК, для подтверждения пароля
- 

8 Пароль сохранится, как только зеленый и синий индикаторы загорятся. Зажмите кнопку ESC, чтобы выключить диск

В процессе инициализации будет удален пароль и все данные.

Прежде чем продолжить, сделайте резервную копию

# ВАЖНО!

1. Если вы забыли пароль, то не сможете получить доступ к данным хранящимся на устройстве, его необходимо отформатировать.

При сбросе устройства происходит следующее:

- Все данные стираются
- Его необходимо инициализировать
- Нужно установить новый пароль администратора и ложный

2. Гарантия на диск ровно один год. В случае, если с диском возникнут проблемы (не по вине клиента), мы заменим диск на новый бесплатно.

# КОНТАКТЫ

Нажмите на иконку приложения и у вас откроется чат с поддержкой